Polish

AUDIOLINE 30/30+1

Telefon bezprzewodowy

Instrukcja obsługi

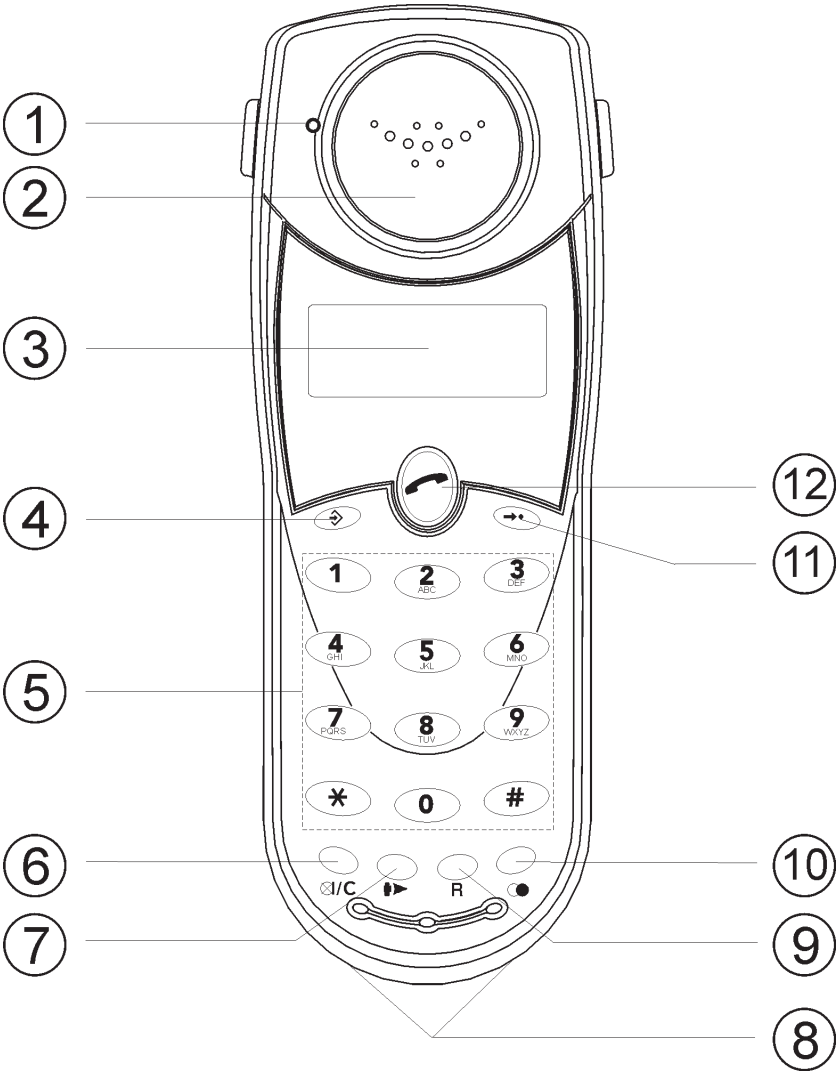
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0
#
I/C
R

Polski (zobacz strony 4-17)

1 Wskaźnik linii
2 Głośnik
3 Wyświetlacz
4 Programowanie/Głośność
5 Klawisze z cyframi 0-9, *, #
6 Wyłączanie mikrofonu/ Kasowanie
7 Przenoszenie
8 Złącze ładowania
9 Przycisk Recall (R)
10 Przycisk ponownego wybierania
11 Przycisk Pamięć
12 Przycisk Rozmowa

Spis treści

Instalacja 5

Rozpakowanie 5
Podłączanie..... 5
Klipsy do paska 6
Akumulator 6
Wskaźnik naładowania akumulatora..... 7
Zasięg..... 7
Współpraca z aparatem słuchowym..... 7
Wyświetlacz..... 8

Obsługa 9

Odbieranie połączenia 9
Nawiązywanie połączenia.. 9
Ponowne wybieranie 9
Przycisk wyciszania mikrofonu..... 9
Poszukiwanie słuchawki..... 9
Regulacja głośności 9
Pamięć..... 10
Dodatkowe usługi sieciowe 10

Ustawienia 11

Typ sygnału dzwonka 11
Głośność sygnału dzwonka 11
Dźwięk klawiszy 11
Blokada klawiatury 11
Automatyczne odbieranie... 12
Wybieranie bezpośrednie... 12
Kod PIN słuchawki 12
Blokowanie połączeń..... 13
Kontrast 13

Dodatkowe słuchawki 14

Rejestrowanie nowej słuchawki..... 14
Przenoszenie wywołań między słuchawkami 14

Inne 15

Przywracanie domyślnych ustawień słuchawki..... 15
Wyrejestrowywanie wszystkich słuchawek 15
Rozwiązywanie problemów 16
Gwarancja 17

Instalacja

Rozpakowanie

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

- Słuchawkę
- Jednostkę bazową
- 3 akumulatory
- Zasilacz sieciowy
- Kabel telefoniczny
- Klips do paska

Zestaw Audioline 30+1 obejmuje także dodatkową słuchawkę z klipsami do paska i akumulatorami oraz ładowarkę z zasilaczem.

Podłączanie

1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazdka ☎ w jednostce bazowej.
2. Podłącz przewód do gniazdka sieci telefonicznej (w razie potrzeby korzystając z przejściówki). Jeśli jest już podłączony inny telefon, najpierw podłącz przejściówkę telefonu bezprzewodowego, a za nią wtyczkę drugiego telefonu.
3. Podłącz zasilacz jednostki bazowej do gniazda ⊣ i do gniazda ściennego sieci zasilającej.
4. Zdejmij osłonę akumulatorów z tyłu słuchawki. Włóż akumulatory do słuchawki, zachowując prawidłową biegunowość (oznaczenia plus/minus), a następnie załóż osłonę akumulatorów.
5. Umieść słuchawkę na jednostce bazowej, klawiaturą do góry. Po prawidłowym umieszczeniu słuchawki zaświeci się wskaźnik [- +] na jednostce bazowej.

Tylko Audioline 30+1:

6. Podłącz zasilacz do gniazda ściennego sieci zasilającej i do gniazda ⊣ ładowarki.
7. Umieść drugą słuchawkę w ładowarce, klawiaturą skierowaną do przodu. Po prawidłowym umieszczeniu słuchawki zaświeci się wskaźnik [- +] na ładowarce.

Uwaga!

Nie umieszczaj jednostki bazowej w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, na przykład telewizorów, monitorów komputerowych, kopiarek, wentylatorów itp. Pozwoli to ograniczyć ryzyko zakłóceń w odbiorze. Nie wystawiaj jednostki bazowej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych silnych źródeł ciepła. Telefon pracuje w paśmie 900 MHz.

Instalacja

Klipsy do paska

Zestaw zawiera klips do paska, który można przymocować z tyłu słuchawki. Z klipsa należy korzystać, jeśli słuchawka ma być przytroczona do paska, ubrania itp. Aby przymocować klips, wciśnij go w wycięcia z tyłu słuchawki. Wycięcia te znajdują się po obu stronach słuchawki.

Akumulator

Telefon jest wyposażony w przyjazne dla środowiska akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH). Z czasem pojemność akumulatora może się zmniejszać. Dlatego, jeśli telefon jest regularnie używany, normalnym zjawiskiem jest nieznaczne skrócenie czasu rozmowy/gotowości w porównaniu z czasem określonym w danych technicznych.

W pełni naładowane akumulatory umożliwiają pracę telefonu przez około 110 godzin w trybie gotowości lub około 10 godzin rozmowy. Podane czasy działania obowiązują w temperaturze pokojowej.

Naładowanie całkowicie rozładowanych akumulatorów trwa około 14 godzin.

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny mechanizm ładujący, który zapobiega przeładowaniu akumulatorów i ich uszkodzeniu wskutek długotrwałego ładowania.

Uwaga!
Po zainstalowaniu nowego telefonu, przed pierwszym użyciem, należy ładować akumulatory przez 14 godzin.
Należy stosować wyłącznie oryginalne akumulatory firmy DORO. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących skutkiem zastosowania niewłaściwych akumulatorów.
Przy ładowaniu akumulatora klawiatura słuchawki powinna być zwrócona do przodu.

Instalacja

Wskaźnik naładowania akumulatora

O konieczności ponownego naładowania akumulatorów informuje odpowiedni symbol na wyświetlaczu. Gdy akumulatory są bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu pojawia się i generowany jest ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Jeśli akumulatory nie zostaną wtedy naładowane, telefon przestanie działać do czasu naładowania.

Zasięg

Zasięg telefonu zależy od różnorodnych czynników związanych ze środowiskiem zewnętrznym. Przeszkody fizyczne mogą tłumić fale radiowe wykorzystywane do przesyłania rozmowy, a w konsekwencji ograniczać zasięg.

Uzyskanie podanego zasięgu jest możliwe pod warunkiem, że transmisja między słuchawką a jednostką bazową odbywa się bez przeszkód. W takich idealnych warunkach maksymalny zasięg telefonu wynosi 300 metrów. W obszarach gęsto zaludnionych, domach, mieszkaniach itp. zasięg telefonu będzie ograniczony. Chcąc uzyskać jak największy zasięg, należy wybrać właściwe miejsce dla jednostki bazowej. Najlepiej, jeśli będzie ona umieszczona wysoko, w miejscu nie zasłoniętym przez żadne obiekty.

Ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg

Jeśli w trakcie rozmowy słuchawka zostanie przeniesiona za daleko od bazy, wygenerowany zostanie sygnał ostrzegawczy. Jeśli w ciągu kilku sekund słuchawka nie znajdzie się bliżej bazy, połączenie zostanie przerwane.

Współpraca z aparatem słuchowym

Słuchawka może współpracować z aparatem słuchowym. Aby uaktywnić tę funkcję, wybierz tryb T w aparacie słuchowym.

Instalacja

Wyświetlacz

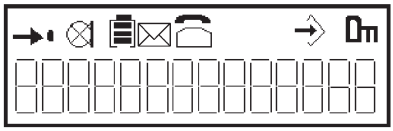

Wskaźnik	Funkcja
	Szybkie wybieranie
	Mikrofon jest wyłączony.
	Wskaźnik naładowania akumulatora.
	Nowy numer (numery) w rejestrze połączeń odebranych.
	Informuje o trwającym (aktywnym) połączeniu. Pulsuje, gdy telefon dzwoni.
	Programowanie telefonu.
	Blokada klawiatury.

Obsługa

Odbieranie połączenia

1. Poczekaj, aż słuchawka zadzwoni.
2. Odbierz, naciskając .
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer. Przycisk ⊠ umożliwia poprawianie błędów.
2. Naciśnij przycisk , co spowoduje wybranie numeru.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Uwaga!
Jeśli telefon nie może połączyć się z siecią telefoniczną, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. Problem może być spowodowany rozładowaniem akumulatorów, zbytnim oddaleniem słuchawki od jednostki bazowej, albo brakiem wolnych kanałów transmisyjnych.

Ponowne wybieranie

Za pomocą przycisku ● można powtarzać pięć ostatnio wybranych numerów.

1. Naciśnij przycisk ●, co spowoduje wyświetlenie numeru.
2. Naciśnij przycisk , co spowoduje wybranie numeru.

Przycisk wyłączania mikrofonu

Podczas rozmowy można odłączyć mikrofon, naciskając klawisz wyłączania ⊠.
Ponowne naciśnięcie tego klawisza aktywuje mikrofon.
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol ⊠.

Poszukiwanie słuchawki

Naciśnięcie przycisku na jednostce bazowej uaktywnia sygnał wywoławczy słuchawki. Funkcja ta ułatwia znalezienie słuchawki i umożliwia przywołanie osoby, która ma ją przy sobie.

Regulacja głośności

Podczas rozmowy można regulować głośność za pomocą .

Obsługa

Pamięć

W pamięci telefonu można zapisać 10 numerów, przeznaczonych do szybkiego wybierania. Wybranie zapisanego numeru telefonicznego wymaga naciśnięcia mniejszej liczby klawiszy. Numery przeznaczone do szybkiego wybierania oznaczone są cyframi 0-9.

Zapamiętywanie numerów do szybkiego wybierania

1. Naciśnij ⇨
2. Naciśnij →●.
3. Wprowadź pozycję pamięci, 0-9.
4. Wprowadź numer telefoniczny (maksymalnie 24 cyfry). Przycisk C/⊠ umożliwia usuwanie lub zmianę cyfr.
5. Naciśnij →●, aby zapisać numer.

Uwaga!
Aby wprowadzić przerwę w numerze telefonicznym, naciśnij przycisk ●.
Jeśli zachodzi konieczność zmiany zapisanego numeru telefonu, należy zapisać nowy numer w miejsce dotychczasowego.

Skrócone wybieranie

1. Naciśnij →●.
2. Wprowadź pozycję pamięci, 0-9.
3. Naciśnij ✆. Numer spod zadanej pozycji zostanie wybrany automatycznie.

Dodatkowe usługi sieciowe

Aby przenieść połączenie, gdy telefon jest podłączony do centrali abonenckiej, naciśnij przycisk R, a następnie wybierz numer wewnętrzny.
Za pomocą przycisków R, ✱, # można uzyskać dostęp do dodatkowych usług sieci telefonicznej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Ustawienia

Typ sygnału dzwonka

Dostępnych jest kilka różnych typów sygnału dzwonka.

1. Naciśnij ⇨ **2**.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (1 = typ 1, 2 = typ 2 ... 4 =typ 4).
3. Wybierz ustawienie, naciskając odpowiedni przycisk z cyfrą.
4. Naciśnij ●, aby zapisać ustawienie.

Głośność sygnału dzwonka

Można ustawiać różne poziomy głośności dzwonka.

1. Naciśnij ⇨ **3**.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie: H ı (duża), Lo (mała) lub oFF (wył.).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie **1**.
4. Naciśnij ●, aby zapisać ustawienie.

Dźwięk klawiszy

Istnieje możliwość włączania i wyłączania dźwięku generowanego przy naciskaniu klawiszy.

1. Naciśnij ⇨ **1**.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie **1**.
4. Naciśnij ● , aby zapisać ustawienie.

Blokada klawiatury

Funkcja ta blokuje klawisze na słuchawce, uniemożliwiając ich przypadkowe użycie.

1. Naciśnij ⇨ **7**.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis Hold, a blokada klawiatury zostanie uaktywniona.
3. Ponownie naciśnij ⇨ **7**, aby wyłączyć blokadę klawiatury.

Mimo zablokowania klawiatury nadal możliwe jest odbieranie połączeń. Po zakończeniu rozmowy blokada zostanie ponownie włączona.

Ustawienia

Automatyczne odbieranie

Po uaktywnieniu tej funkcji połączenia przychodzące mogą być odbierane automatycznie po podniesieniu słuchawki z jednostki bazowej.

1. Naciśnij ⇨ 4.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1.
4. Naciśnij ●, aby zapisać ustawienie.

Wybieranie bezpośrednie

Po uaktywnieniu tej funkcji naciśnięcie dowolnego klawisza (z wyjątkiem ⇨) powoduje wybranie zadanego wcześniej numeru.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest napis baby on.
Numer, który ma być wybierany, musi być zapisany w pamięci pod pozycją 0.
Informacje na temat zapisywania numerów w pamięci można znaleźć na stronie 10.
Numer należy zapisać przed uaktywnieniem funkcji.

1. Naciśnij ⇨ 6.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1.
4. Naciśnij ●, aby zapisać ustawienie.

Kod PIN słuchawki

Kod PIN słuchawki to czterocyfrowy numer, ustalany przez użytkownika. Zabezpiecza on przed użyciem niektórych funkcji przez osoby nieuprawnione.

1. Naciśnij ⇨ 0. Na wyświetlaczu pojawi się napis EntEr codE.
2. Wprowadź obecnie obowiązujący kod PIN (początkowo 0000). Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis ncodE ---- .
3. Wprowadź nowy kod.
4. Naciśnij ●, aby zapisać ustawienie.

Ustawienia

Blokowanie połączeń

Telefon oferuje funkcję blokowania niektórych typów połączeń. Aby uniemożliwić dzwonienie pod określone typy numerów, można określić pierwszą cyfrę/cyfry, które mają powodować zablokowanie połączenia. Przykład: Aby zablokować rozmowy międzynarodowe, należy wybrać prefiks numerów międzynarodowych (zwykle 00). Odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe zawsze, niezależnie od ustawienia funkcji blokowania.

1. Naciśnij ⇨ 8.
2. Wprowadź numer PIN (fabrycznie ustawiony jest kod 0000).

   Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis bArr in9 oraz cyfry zablokowanych numerów.
3. Wprowadź pierwsze cyfry numerów, które mają być blokowane (maksymalnie 3 cyfry). Przykład: Aby zablokować rozmowy międzynarodowe, należy wybrać prefiks numerów międzynarodowych (zwykle 00).
4. Naciśnij →●, aby zapisać ustawienie.

Aby wyłączyć funkcję blokowania numerów, nie wprowadzaj cyfr, lecz naciśnij ⊠. *Następnie naciśnij* →● .

Kontrast

Istnieje możliwość wyregulowania kontrastu wyświetlacza. Kontrast wprowadza się jako liczbę z przedziału 1-8, gdzie 8 oznacza największą jasność.

1. Naciśnij ⇨ 9.
2. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1.
4. Naciśnij →●, aby zapisać ustawienie.

Dodatkowe słuchawki

Rejestrowanie nowej słuchawki

Aby móc korzystać z dodatkowych słuchawek, należy je zarejestrować. Rejestrację należy przeprowadzić dla każdej nowej słuchawki. Jednostka bazowa może obsługiwać maksymalnie 10 słuchawek.
Podczas rejestracji słuchawce przydzielany jest numer, używany potem przy współpracy z jednostką bazową. Słuchawki są ponumerowane od 0 do 9.
Dodatkowe słuchawki można zakupić u lokalnego sprzedawcy.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz poszukiwania na jednostce bazowej, dopóki symbol na jednostce bazowej nie zacznie migać. Tryb rejestracji pozostanie aktywny przez około 20 sekund.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **R**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis EntEr no oraz przydzielony numer słuchawki (0-9).
3. Potwierdź, naciskając odpowiedni przycisk z cyfrą.
4. Prawidłowe przeprowadzenie rejestracji zostanie potwierdzone długim sygnałem dźwiękowym.

Uwaga!
Każda nowa słuchawka otrzyma wyższy numer, niż ostatnia poprzednio zarejestrowana. Jeśli wykorzystanych zostanie 10 pozycji (1-9 i 0), a zachodzi konieczność wymiany jednej lub kilku słuchawek, należy wyrejestrować wszystkie słuchawki (patrz strona 15) i ponownie je zarejestrować.
Nie ma możliwości rozmowy pomiędzy słuchawkami (intercom), możliwe jest natomiast przenoszenie połączeń pomiędzy słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej jednostce bazowej.

Przenoszenie połączeń między słuchawkami

Połączenie zewnętrzne można przenieść z jednej słuchawki do drugiej (obie muszą korzystać z tej samej jednostki bazowej).

1. Trwa połączenie zewnętrzne.
2. Naciśni ▶ i numer słuchawki, do której chcesz przenieść połączenie.
3. Docelowa słuchawka zacznie dzwonić, a na wyświetlaczach wszystkich podłączonych słuchawek pojawi się napis trAnSFEr i numer słuchawki docelowej.
4. Odbierz, naciskając .

Jeśli nie chcesz przenosić połączenia, naciśnij na dowolnej słuchawce, aby wznowić połączenie.
Aby sprawdzić numer słuchawki, naciśnij ▶.

Inne

Przywracanie domyślnych ustawień słuchawki

Przywracanie wszystkich ustawień, włącznie z numerami skróconego wybierania i pamięcią oddzwaniania

1. Naciśnij ⇨ 0.
2. Wprowadź numer PIN (fabrycznie ustawiony jest kod 0000).
3. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis rESEt Y.
4. Naciśnij →● , aby potwierdzić.

Wyrejestrowywanie wszystkich słuchawek

Uwaga!

Wszystkie słuchawki zostaną wyrejestrowane. Aby można było ponownie korzystać z telefonu, należy ponowić rejestrację. Patrz poprzednia strona.

1. Odłącz przewód zasilający od jednostki bazowej.
2. Naciśnij i przytrzymaj na jednostce bazowej i podłącz przewód zasilający.
3. Zwolnij przycisk , gdy wskaźnik mignie trzy razy.
4. Odłącz przewód zasilający od jednostki bazowej i podłącz ga ponownie.

Uwaga!

Krótkotrwałe sygnały (stuknięcia) słyszalne co ok. 45 sekund są charakterystyczne dla tej konstrukcji aparatu, są niezbędne dla zapewnienia rozłączenia połączenia po wyjściu z zasięgu bazy lub rozładowania akumulatora i nie są podstawą do reklamacji

Inne

Rozwiązywanie problemów

Należy sprawdzić, czy przewód telefoniczny nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Należy odłączyć wszelkie przedłużacze i dodatkowe telefony, jeśli są podłączone. Jeśli problem został rozwiązany, uszkodzenie występuje w innym urządzeniu. Aparat należy przetestować z linią telefoniczną, która na pewno jest sprawna. Jeśli aparat będzie działał, to prawdopodobnie uszkodzona jest linia telefoniczna użytkownika. Należy o tym poinformować lokalnego operatora telefonicznego.

Sygnał ostrzegawczy podczas rozmowy/Brak możliwości połączenia

- Akumulatory mogą być rozładowane (należy je ponownie naładować).
- Słuchawka może znajdować się (prawie) poza zasięgiem. Należy przybliżyć się do jednostki bazowej.

Telefon nie działa

- Sprawdź, czy słuchawka jest włączona.
- Sprawdź zasilacz - czy jest on prawidłowo podłączony do jednostki bazowej i do sieci zasilającej?
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny został prawidłowo podłączony do jednostki bazowej i do gniazdka sieci telefonicznej.
- Sprawdź stan naładowania akumulatorów słuchawki.
- Spróbuj podłączyć do gniazdka telefonicznego inny aparat telefoniczny, który jest z całą pewnością sprawny. Jeśli inny aparat działa, to prawdopodobnie ten aparat jest uszkodzony.

Jeśli aparat nadal nie działa, należy skontaktować się z serwisem. Konieczne będzie przedstawienie kopii rachunku lub kopii faktury zakupu.

Inne

Gwarancja

Aparat jest objęty standardową roczną gwarancją. W przypadku reklamacji proszę skontaktować się z najbliższym serwisem lub ze sprzedawcą. Serwis gwarancyjny jest dostępny wyłącznie po przedstawieniu kopii ważnego dowodu zakupu/faktury.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub podobnych zniszczeń, uszkodzeń spowodowanych zalaniem aparatu płynem, niedbałości, niewłaściwym użytkowaniem lub innymi przyczynami leżącymi po stronie nabywcy. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez burze i inne skoki napięcia.

Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe uprawnienia nabywcy. (Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączanie telefonu podczas burzy.)

- INFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-67-48-88, czynna od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
- INTERNET: www.doro.atlantel.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/2002

(według ISO/IEC Guide 22)

Dostawca: **DORO-ATLANTEL SP. Z O.O.**
Adres: ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków

Wyrób: Zespół telefonu bezsznurowego systemu CT1 o nazwie:

AUDIOLINE 30

Dostawca oświadcza, że parametry telekomunikacyjne powyższego wyrobu spełniają wymagania techniczne stawiane urządzeniom współpracującym z Polską Siecią Telekomunikacyjną.

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z :

DOKUMENT	TYTUŁ	WYDANIE/DATA WYDANIA
1. Załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Łączności	Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla aparatów telefonicznych CB ogólnego przeznaczenia, pracujących z analogowym łączem telefonicznym.	04.09.1997r.
2. Załącznik nr 19 do rozporządzenia Ministra Łączności	Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla zespołu telefonu bezsznurowego systemu CT1.	04.09.1997r.
3. ETSI EN 301 796 V1.1.1	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive.	09-2000r.
4. ETSI EN 300 339 V1.1.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment.	06.1998r.
5. PN-EN-55022:2000	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC); Urządzenia informatyczne; Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych; Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.	2000r.
6. PN-EN 60950+A11:2000	Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.	2000r.

Informacje dodatkowe:

1. Badania na zgodność z wymaganiami zostały wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności w Warszawie. Potwierdzenie zgodności Nr 112/2002.

2. Badania zasilacza sieciowego stacji bazowej zostały wykonane w Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego ELTEST - Zakład Certyfikacji ELTEST, gdzie wydano certyfikat Nr B/66/0121/02 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B".

Kraków, dnia: 02-04-2002r.

Kierownik działu serwisu:
Zbigniew Stankowski

Prezes Zarządu Doro-Atlantel Sp. z o.o.:
Bartłomiej Ślęczka

DORO ATLANTEL Sp. z o.o. • ul. Bularnia 5 • 31-222 Kraków
Tel. +4812 415 45 57, +4812 415 68 61 • Fax +4812 415 96 45 • www.doro.atlantel.pl